



SGH-L760

Brugervejledning





Vigtige sikkerhedsforskrifter



Manglende overholdelse af disse forskrifter kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012755
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.



Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 36.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:



Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.



Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.



Angiver en tast på telefonen.
Eksempel: []



Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen.
Eksempel: <**Vælg**>



- **3G**

Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen



- **MobileBlog**

Del dine billeder og videoer på fotosider og blogs.



- **RSS-læser**

Brug RSS-læseren til at få de seneste nyheder fra dine yndlingswebsider.



- **Kamera og videokamera**

Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.



- **Synkronisere med Windows Media Player**

Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



- **Musikafspiller**

Afspil musikfiler på telefonen.



- **FM-radio**

Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.



- **Java**

Spil et af de integrerede Java™-spil, og hent nye spil.



- **Digital dataudskrivning**

Udskriv billeder, meddelelser og personlig information direkte fra din telefon.



- **Bluetooth**

Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Browser**

Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang 6

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen	6
Tænde/slukke	7
Telefonens udseende.....	7
Taster og ikoner	8
Åbne menufunktioner	11
Indtaste tekst	11
Tilpasse telefonen	12

Mere end en telefon 14

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald	14
Bruge kameraet.....	16
Overføre billeder og videoer til internettet..	17
Afspille musik.....	18
Lytte til FM-radio	20

Browse på internettet	21
Bruge Telefonbog	22
Sende meddelelser	22
Vise meddelelser	24
Bruge Bluetooth	25
Skifte programmer	26

Menufunktioner 28

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 36

Oversigt over menufunktioner

Tryk på **[OK]** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

2 Telefonbog

3 Musikafspiller

4 Internet

- 1 Gå til startside
- 2 Angiv URL-adresse
- 3 Bogmærker
- 4 Gemte sider
- 5 Oversigt
- 6 Avanceret
- 7 Browserindstillinger

5 Meddelelser

- 1 Opret meddelelse
- 2 Indbakke
- 3 E-mail-indbakke
- 4 Udkast

5 Meddelelser

- 5 Udbakke
- 6 Sendte meddelelser
- 7 Mine mapper
- 8 Skabeloner
- 9 Slet alle
- 10 Meddelelsesindstillinger
- 11 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

- 1 Billeder
- 2 Videoklip
- 3 Lyde
- 4 Spil og mere
- 5 Andre filer
- 6 Mediaalbum¹
- 7 Hukommelsesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Media downloads

* Programmer

- 1 FM-radio
- 2 Notater
- 3 Opgaver
- 4 Diktafon
- 5 Verdenstid
- 6 Lommeregner
- 7 Omregner
- 8 Nedtæller
- 9 Stopur
- 10 RSS-læser
- 11 SIM AT²

0 Alarmer

Indstillinger

- 1 Telefonprofiler
- 2 Tid & dato
- 3 Skærm og lysindstillinger

Indstillinger

- 4 Telefonindstillinger
- 5 Opkaldsindstillinger
- 6 Sikkerhed
- 7 Programindstillinger
- 8 Netværksindstillinger
- 9 Hukommelsesindstillinger
- 10 Operatørindstillinger¹
- 11 Overordnet nulstilling

-
1. Er kun tilgængelig, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
 2. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Oplader
- Batteri
- Brugervejledning


Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.


Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

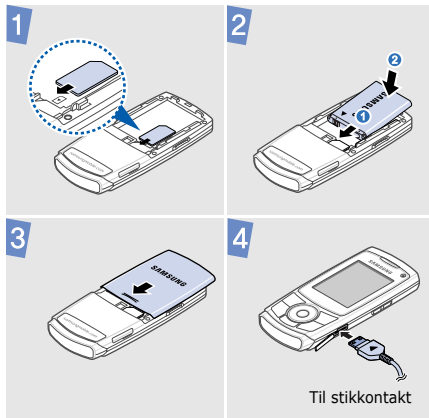

Tage låget til batteriet af

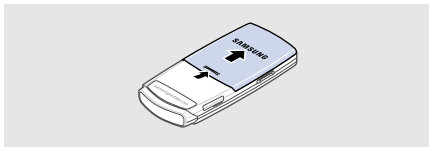

Tænde/slukke

Tænd telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold [📞] nede.
3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **<Bekræft>**.

Sluk telefonen


1. Åbn telefonen.
2. Hold [📞] nede.

Telefonens udseende

Set forfra



Set bagfra

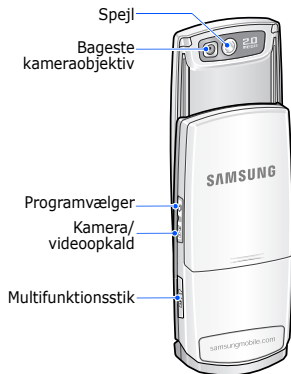

- ☒ Når du lukker telefonen, låses tasterne automatisk, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. Tastaturet låses op ved at trykke på **<Lås op>** og derefter **<OK>**.

Taster og ikoner

Tast



Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.



I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer.

I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.



I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand.

I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.



Bruges til at foretage eller besvare opkald.

I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.



Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.



Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

Afslutter et opkald.

I menuilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.



Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.



I inaktiv tilstand: Hold [1] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [0], og hold den nede for at indtaste en international landekode.



Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner.



Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.



Indstiller telefonens lydstyrke.



Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.



I standbytilstand hold knappedetrykket før at starte kameraen og tryk en gang før at starte videosamtale.

I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

På opkaldsskærmen: Foretager et videoopkald.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.



Signalstyrke



GPRS-netværk (2.5G)



Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G) eller overfører data på GPRS-netværk (2.5G)

	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk eller overfører data på EDGE-netværk
	UMTS-netværk (3G)
	Opretter forbindelse til UMTS-netværk (3G) eller overfører data på UMTS-netværk (3G)
	Igangværende stemmeopkald
	Uden for dækningsområde
	Igangværende videoopkald
	Uden for dækningsområde
	Roaming
	FM-radio til
	Bluetooth er aktiv
	Tilsluttet pc via en USB-port

	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Hukommelseskort isat
	Ny meddelelse:  : SMS  : MMS  : E-mail  : Telefonsvarer  : Push-meddelelse  : Konfigurations-meddelelse
	Profilindstillinger:  : Normal  : Lydløs  : Bil  : Møde  : Udendørs  : Frakoblet
	Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <Vælg>, <OK> eller [OK] for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <Tilbage> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastnings-tilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [2] til [9] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

	3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [0] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symboltilstand	Tryk på den taltast, der svarer til det ønskede symbol.
Andre handlinger	- Tryk på [1] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. - Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum. - Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.

	- Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. - Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.
--	--

Tilpasse telefonen

Sprog

- I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
- Vælg et sprog.
- Tryk på <**Gem**>.

Ringetone

Sådan ændres profilens egenskaber:

- I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
- Rul til den lydprofil, som du bruger.

-
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Rediger**.
 4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** → en kategori → en ringetone.
 5. Vælg **Ringetone for videoopkald** → en kategori → en ringetone.
 6. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Lydstyrke for tastoner

I inaktiv tilstand: Tryk på **[▲/▼]** for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på **<Indstil>**.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et stemmeopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [↶]. Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [📞] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et video-opkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

2. Tryk på [.
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [, når telefonen ringer.
Hvis det er et videoopkald, skal du trykke på **<Vis mig>**, så opkalderen kan se dig via kameraet.
2. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Brug højtaler-funktionen

Under et stemmeopkald:
Tryk på [**OK**] og **<Ja>** for at slå højtalaren til.
Tryk på [**OK**] igen for at skifte tilbage.

-  Hvis du klapper telefonen sammen mens du bruger højtalaren kommer samtalen at blive afbrudt.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
Det første opkald sættes på hold.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.
4. Under et konference-opkald:
 - Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opdel** for at føre en privat samtale med en deltager.
 - Tryk på **<Valg>**, og vælg **Slut** → **Vælg deltager** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [] for at afslutte konference-opkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [/], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og udfør ønskede justeringer.
3. Tryk på [**OK**] eller [/] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på < > for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [/], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [**OK**] eller [/] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [**OK**] eller [/] for at stoppe optagelsen. Videoklippen gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Overføre billeder og videoer til internettet

Aktivere ShoZu-kontoen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Angive en destinationside

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **Destinationer**.

Overføre en fil

2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret ny**.
 3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.
1. Åbn et program såsom **Filhåndtering**, **Kamera** eller **Musikafspiller**.
 2. Vælg en mediefil, eller tag et nyt billede.
 3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Overfør til web**.
 4. Vælg en destination.
 5. Indtast filnavnet og beskrivelsen, og vælg en tag.
 6. Tryk på **<Overfør>**.

Afspille musik

Forbereder music filer

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se næste afsnit.



Hvis du isætter et hukommelseskort med mange filer, kan telefonen blive langsom i nogle få minutter, mens databasen opdateres. Dette kan også påvirke nogle af telefonens funktioner. Det er et midlertidigt problem og ikke en fejl på telefonen.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.
2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.

-
4. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
 5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 6. Klik på **Start synkronisering**.
 7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg den fil, som du vil afspille.
3. Brug følgende taster under afspilning:
 - **OK**: Standser eller fortsætter afspilningen.

-
- **Venstre**: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
 - **Højre**: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
 - **Op**: Åbner den aktuelle afspilningsliste.
 - **▲/▼**: Indstiller lydstyrken.
4. Tryk på **[Ned]** for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilningsliste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på **<Valg>**, og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Alle** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **<Gem>**.
4. Vælg den tilføjede afspilningsliste.
5. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj** → en kilde.
6. Vælg en afspilningsliste, eller vælg de ønskede filer, og tryk på **<OK>**.
7. Tryk på **[OK]** for at afspille musik.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Sæt stikket fra den medfølgende høretelefonen i multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **[OK]** for at tænde for radioen.
4. Hold **[Venstre]** eller **[Højre]** nede for at finde tilgængelige radiostationer.
5. Tryk på **[OK]** for at slukke radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

Tryk på **<Valg>**, og vælg **Automatisk indstilling**.

De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj**.
3. Tryk på **<Gem>** for at gemme stationen.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Globe>**. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [OK] for at vælge et punkt.
- Tryk på **<Tilbage>** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på **<Valg>** for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Tilføj til telefonbog** → en hukommelsesplacering → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på **[OK]**, eller tryk på **<Valg>**, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.

4. Rul til et nummer, og tryk på **[↶]** for at ringe op, eller tryk på **[OK]**, og vælg **Rediger** for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelseteksten.
3. Tryk på **[Op]** for at vælge modtagerfeltet.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelses-teksten.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj objekt**, **Opret element** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
5. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj emne**.
6. Indtast et emne for meddelelsen.
7. Tryk på **[Op]** for at vælge modtagerfeltet.

8. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
9. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj vedhæftet fil** eller **Opret element**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.

5. Tryk på [Op] for at vælge emnefeltet.
6. Indtast et emne for e-mailen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast e-mail-adresser.
9. Tryk på <Valg>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Visse meddelelser

Få vist en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <Valg>, og vælg **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <Valg> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **[OK]**, og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater** eller **Opgaver**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send oplysninger om kontaktperson via**, **Send via** eller **Send** → **Bluetooth** eller **Via Bluetooth**.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **<OK>**.

Modtag data

1. Tryk på **<Ja>**, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Skifte programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [, når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald:** Åbn opkaldsskærmen.
- **Meddelelser:** Åbn menuen **Meddelelser**.
- **Internet:** Start browseren.
- **Musikafspiller:** Åbn skærmen Musikafspiller.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [].
2. Rul til **Afslut alle?**
3. Tryk på <Ja>.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Musikafspiller

Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.

Internet

Menu	Beskrivelse
Gå til startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.

Menu	Beskrivelse
Avanceret	Ryd cachen. Slet informationskapsler, eller indstil, om de skal gemmes. Skift indstillinger for browseren, og åbn oplysninger om dens version og copyright.
Browser-indstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er, og e-mails.
Indbakke	Åbn meddelelser, som du har modtaget.
E-mail-indbakke	Åbn e-mails, som du har modtaget.

Menu	Beskrivelse
Udkast	Åbn meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.
Udbakke	Åbn meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.
Sendte meddelelser	Åbn meddelelser, som du har sendt.
Mine mapper	Opret nye mapper, og organisér dine meddelelser.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Meddelelses-indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsetjenester.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Spil og mere	Åbn Java-spil, og overfør Java-programmer.
Mediealbum	Åbn tjenesten Mediealbum, som du kan bruge til at organisere dit eget online mediealbum. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Kalender

Hold styr på din tidsplan.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Media downloads

Du kan tilmelde dig til Samsung FUN Club og download media filer.

Programmer

Menu	Beskrivelse
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Opgaver	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.

Menu	Beskrivelse
Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
RSS-læser	Gem foretrukne nye kanaler eller blogs i mapper, og få de seneste nyheder og opdaterede oplysninger, når du ønsker det.
SIM AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit USIM- eller SIM-kort.

Alarmer

Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.
Tid & dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Skærm og lysindstillinger → Skærm-indstillinger → Baggrund	Skift det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lysindstillinger → Skærm-indstillinger → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik på skærmen, når telefonen tændes.
Skærm og lysindstillinger → Skærm-indstillinger → Visning af hovedmenu	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærm og lysindstillinger → Skærm-indstillinger → Pop-op listemenu	Få vist pop-op-listen med menufunktioner.
Skærm og lysindstillinger → Skærm-indstillinger → Opkaldsvisning	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Visning af klokken	Indstil det dobbelte ur til at vise din lokale tidszone og en tidszone efter eget valg i inaktiv tilstand.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Lysstyrke på skærm	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Tid for baggrundslus	Vælg, hvor længe baggrundsluset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Eget nummer	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Telefonindstillinger → Lydstyrketastens funktion	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [▲/▼] nede, når du modtager et opkald.
Telefonindstillinger → Kamerast	Indstil en standardfunktion for [📷/📹].

Menu	Beskrivelse
Telefon-indstillinger → Skydelågs-indstillinger	Angiv, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.
Telefon-indstillinger → USB-Indstillinger	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en anden enhed med et USB-kabel.
Opkalds-indstillinger	Vælg indstillinger for opkaldsfunktioner.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle USIM- eller SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte USIM- eller SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer, opkaldsfunktioner, kontaktpersoner, kalender, notater og opgaver.
Sikkerhed → FDN tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift PIN2-koden.
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet USIM- eller SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.
Program-indstillinger	Tilpas indstillingerne for brug af programmer på telefonen.

Menu	Beskrivelse
Netværks-indstillinger → Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
Netværks-indstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværks-indstillinger → Netværkstilstand	Vælg det ønskede netværk.
Netværks-indstillinger → Foretrukne netværk	Føj et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM- eller SIM-kort understøtter det.

Menu	Beskrivelse
Netværks-indstillinger → Forbindelser	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Hukommelses-indstillinger	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse. Du kan også slette hukommelsen.
Operatør-indstillinger	Vælg en tjenesteudbyder ifølge det USIM- eller SIM-kort, som du bruger.
Overordnet nulstilling	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2.0 W/kg.¹

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0.804 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højeste tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højeste godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effekt niveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2.0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.

- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortsletter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.

- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensmidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.

- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uautoriseret tilbehør kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen : SGH-L760

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:


Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.05

(Udgivelsessted og dato)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

- * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.